Panasonic

ブラケット（防雨型）

取扱説明書

保管用

YF31532K　YF31534K

・器具の取付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施　工　説　明　**工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行なう。
  施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。
  落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±６％）・周波数以外の電源で使用しない。
  火災・感電の原因となります。
- 屋側壁面専用器具です。指定以外の取付けはしない。
  落下・感電・火災の原因となります。

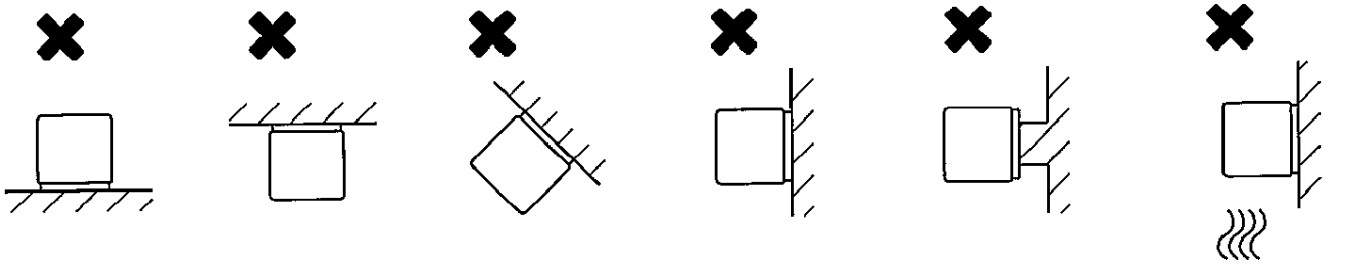

据置取付　天井取付　傾斜した天井　補強のないうすい場所　取付面が本体パッキンより小さい場所　サウナ・浴室など高温・多湿な場所

- カケやヒビ割れの発生しているグローブは使用しない。グローブ落下の原因となります。
- グローブはガラス製です。衝撃が加わると破損します。
- 振動や衝撃、高所で強風の吹く恐れのある場所や塩害、腐食性ガス、可燃性ガス、粉塵の影響を受ける場所、湿気の多い場所では使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ポリエチレン系絶縁体を使用したＥＭ（エコマテリアル）ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には黒テープなどで覆い保護を施す。

⚠ 注意

- 取付面の凹凸が大きい場合は、防水シール材などで本体と取付面の隙間を右図のように埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

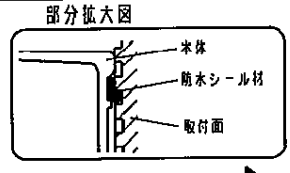

- 周囲温度は、５°Ｃ～３５°Ｃ以外では使用しないでください。
  点灯不良や火災の原因となります。
- 器具の耐風速は４０ｍ／ｓです。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
  器具落下の原因となります。

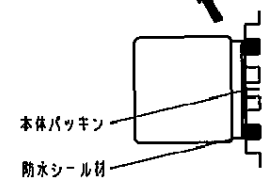

各部のなまえと取付けかた　注　意（必ず、電源を切って行ってください。感電の原因になります。）

- 配線の電圧降下を考慮して施工してください。　不点の原因となります。
- 施工前に壁面または天上面より３０ｃｍ以上（ドライバースペース）離して取付けてください。

グローブ　取外し方法（グローブをささえながら行ってください）

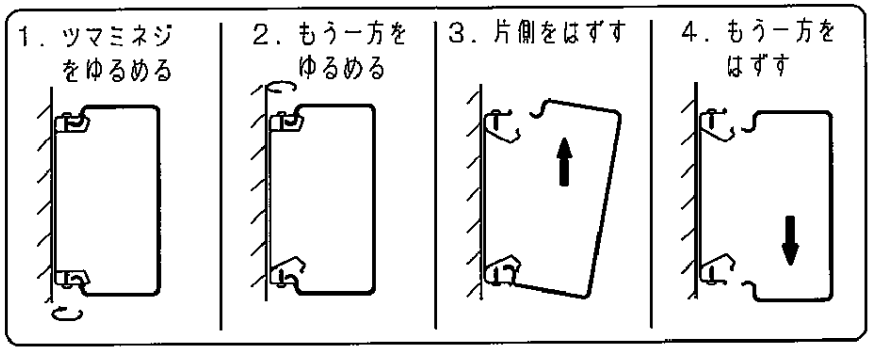

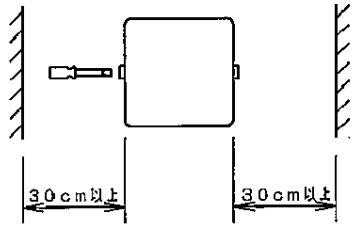

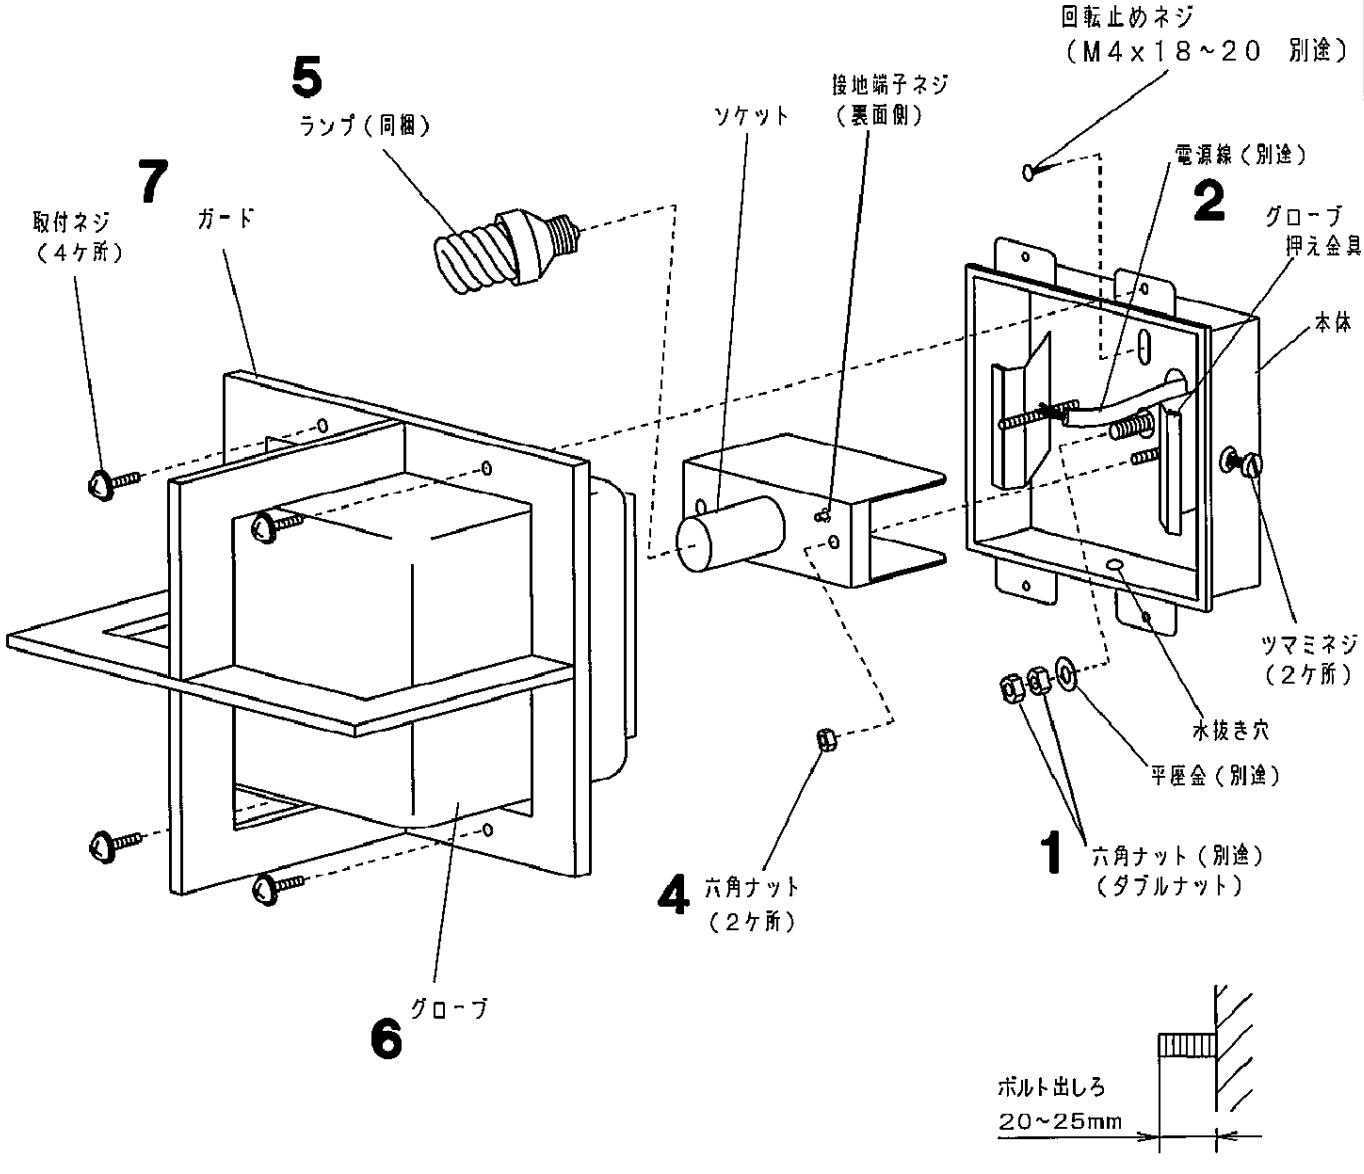

⚠ 警 告

施工は取扱説明書にしたがい確実に行なう。
施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。

＊施工前に、器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

1 本体を取付ける

- 本体から六角ナット（２ケ所）をゆるめてソケット台をはずす。
- 本体を取付ボルト（別途）に平座金・ダブルナット方式で確実に取付けてください。
  ボルトの出しろは２０～２５ｍｍとしてください。
  （取付ボルトはＷ３／８又はＭ１０を使用する。）
  ※推奨締付けトルク：１５Ｎ・ｍ
  本体の取付けが不十分な場合、落下の原因となります。
- 回転止めネジ（Ｍ４ｘ１８～２０　別途）で器具を固定する。
- 本体の取付けの際は、取付方向指示ラベルに従って取付けてください。
  指示方向以外の取付けは、落下・感電の原因となります。

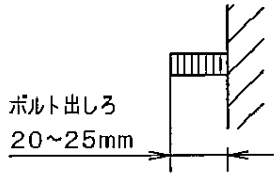

2 電源線を接続する

- 電源線をソケット（裏面側）に確実に差し込んでください。
  電源線接地側を、ソケットＮ表示側に接続してください。
  接続が不完全な場合、火災の原因となります。
- 接地端子ネジを利用してＤ種（第３種）接地工事を行ってください。
  接地が不完全な場合、感電の原因となります。

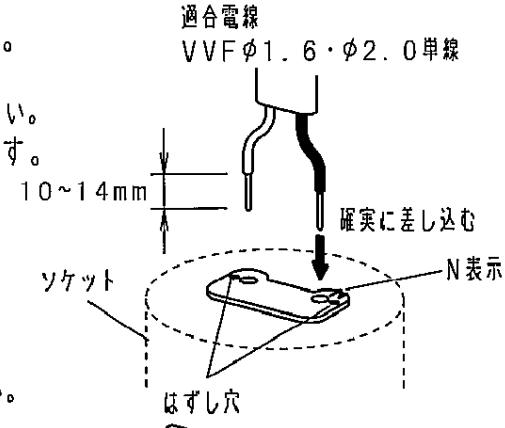

3 コーキングする

- 本体取付ボルト穴、回転止めネジ穴、及び電源引込口のまわりを
  器具内側より右図のように防水シール剤で埋めてください。
  浸水による絶縁不良の原因となります。

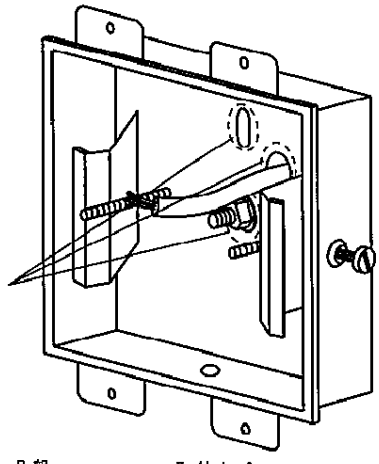

4 ソケット台を取付ける

- 本体の取付ネジにソケット台の穴を合せて差込み、六角ナット
  （２ケ所）で確実に取付けてください。
  六角ナットは右図のようにナット凸部を上にして取付けてください。
- ソケット台は電線を傷つけないように取付けてください。
  取付けが不完全な場合、感電・火災の原因となります。

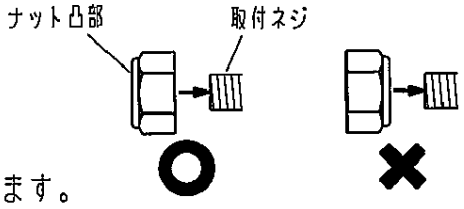

5 ランプを取付ける

- 付属のランプをソケットに取付けてください。
  取付けが不完全な場合、破損、落下、火災の原因となります。
  必ず適合ランプを使用してください。

6 グローブを取付ける

- グローブ押え金具にグローブをはめてツマミネジ（２ケ所）で確実に取付けてください。
  取付けが不完全な場合、落下・感電の原因となります。

7 ガードを取付ける

- ガードを取付ネジ（４ケ所）で確実に取付けてください。
  ※推奨締付けトルク：２．１Ｎ・ｍ
  取付けが不完全な場合、ガード落下の原因となります。

取 扱 説 明　　お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警 告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用しない。火災・感電の原因となります。
  異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
- グローブはガラス製です。衝撃が加わると破損します。
- カケやヒビ割れの発生しているグローブは使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。

⚠ 注 意

- ランプ交換の際には、各部のなまえと取付けかたにしたがって確実に行ってください。
  不備がありますと、落下・感電・火災の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して１０年※経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
  点検・交換してください。
  ※使用条件は周囲温度３０°Ｃ、１日１０時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- １年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
  点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

- 保証について
  この商品の保証期間は１年間です。安定器は３年間です。
  但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証について
  保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間
  弊社はこの照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低６年間保有しています。
  性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注 意（必ず、電源を切って行ってください。感電の原因になります。）

- お手入れについて
  ・安全に使用していただくため、定期的（６ケ月に１回程度）にお掃除、点検してください。
  ・器具の汚れは、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。
  ・シンナーやベンジンでふかないでください。
  変色・破損の原因となります。
- ランプ交換について
  本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。（パナソニック製ランプをご使用ください。）
  １．ガードをはずす
  ツマミネジ（４ケ所）をはずして、ガードをはずす。
  ２．グローブをはずす
  グローブをささえながら、ツマミネジ（２ケ所）をゆるめてはずしてください。
  ３．ランプを交換する
  ４．グローブを取付ける
  本体のグローブ押えにグローブをはめ、グローブを支えながら、ツマミネジ（２ケ所）で確実に取付けてください。
  取付が不完全な場合、落下・感電の原因となります。
  ５．ガードを取付ける
  ガードをツマミネジ（４ケ所）で確実に取付ける。取付が不完全な場合、ガード落下の原因となります。

器　具	使用電圧	周 波 数	消費電力	適 合 ラ ン プ
YF31532K	AC100V	50Hz/60Hz	10W	パルックボールプレミア D15形 EFD15EL/10H2
YF31534K			20W	パルックボールプレミア D25形 EFD25EL/20H

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット （〒571－8686）大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120－878－365（フリーダイアル） 0120－878－236（FAX）

DS0411－011211